



**CENTRAL ELECTRÓNICA  
CENTRALE ÉLECTRONIQUE**


**MC 230/ MC 400**



**MANUAL DE USO  
MANUEL D'UTILISATION**

## ÍNDICE/INDEX

	PAG.
ESPAÑOL .....	2
FRANÇAIS .....	8

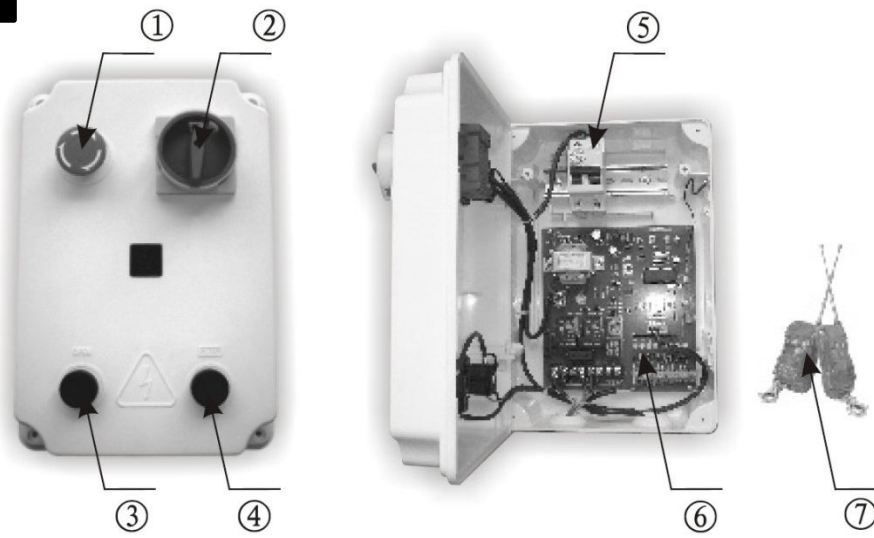
**E**

- 1.- Botón de emergencia
- 2.- Interruptor ON/OFF
- 3.- Botón de cierre
- 4.- Botón abrir

- 5.- Interruptor
- 6.- Central
- 7.- Comando

## Esquema de conexiones a central

### 1.- Caja de control 230VAC

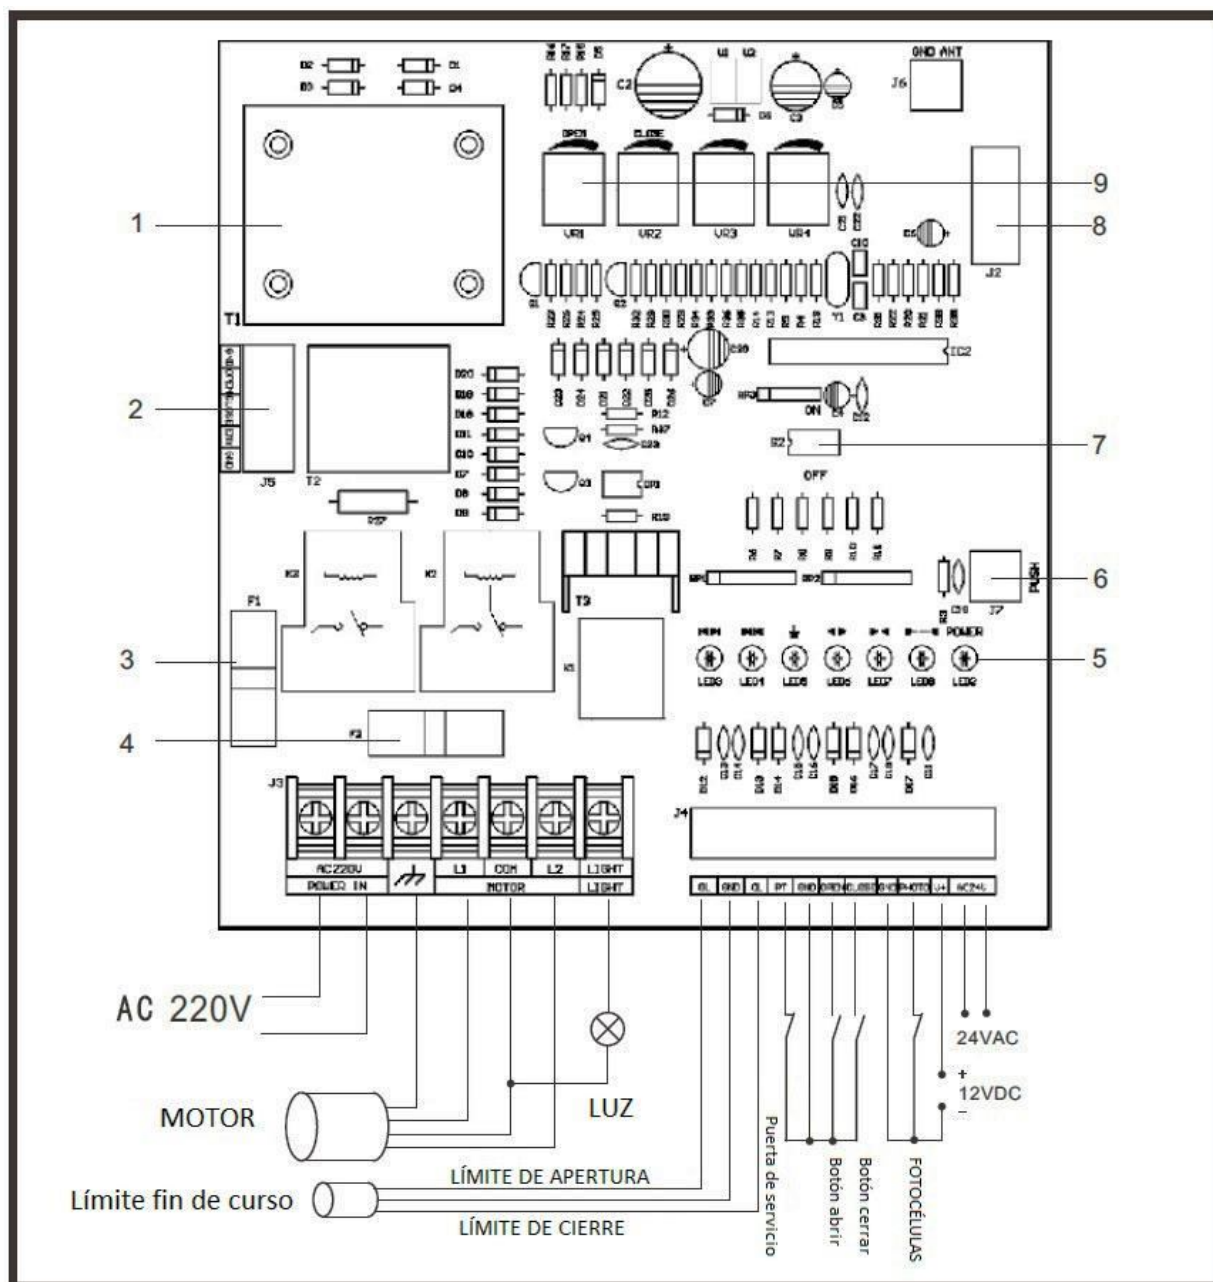

Descripción de la placa principal:

- 1.- Transformador
- 2.- Botón de conector
- 3.- Fusible de 0.2A
- 4.- Fusible de 8A
- 5.- LED
- 6.- Botón de conector
- 7.- Interruptor DIP
- 8.- Conector del módulo receptor

## 9.- Potenciómetro

Vr1: Potenciómetro de ajuste fuerza de apertura

Vr2: Potenciómetro de ajuste fuerza de cierre


Vr3: Potenciómetro de ajuste de tiempo de cierre automático

Vr4: Potenciómetro de ajuste tiempo de ejecución

Datos técnicos:

Alimentación	AC 230V 50HZ
Max. Consumo	3W
Alimentación accesorios	AC24V 0.4A max
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~+55°C
Modo de funcionamiento	Soft start & stop
Frecuencia	433MHZ

## 2.- Programación de Interruptores DIP

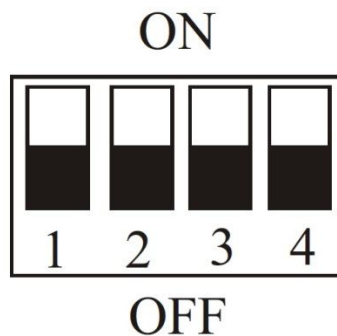

### DIP1:

ON: Activa el cierre automático. Se puede ajustar el tiempo de retardo al girar el potenciómetro Vr3.

OFF: Desactiva el auto cierre.

### DIP2:

ON: Activa modo hombre presente, el botón debe ser presionado continuamente cuando se cierra la puerta.

OFF: Modo automático

### DIP3:

ON: Habilitar la detección de la fuerza, en esta situación, cuando la puerta se encuentra con algún obstáculo ésta invierte el sentido. La fuerza puede ser ajustada por Vr1 y Vr2.

OFF: Desactivar la detección de fuerza.

#### DIP 4:

ON: Habilitar arranque suave y parada.

OFF: Desactivar arranque suave y parada.

LED 1: Aprendizaje

LED 2: Energía

LED 3: Límite de apertura

LED 4: Límite de cierre

LED 5: Costa neumáticos

LED 6: Apertura

LED 7: Cierre


LED 8: Fococélulas

#### 3.- Añadir comandos:

Pulse “APRENDER” durante 1 segundo, LED 1 parpadeará, pulse un botón de añadir en el comando, el LED 1 parpadeará 2 veces, el motor se puso a funcionar: el mando está configurado.

*Nota: el modo de funcionamiento del mando es paso a paso para cada botón.*

#### 1.- Caja de control 400VAC

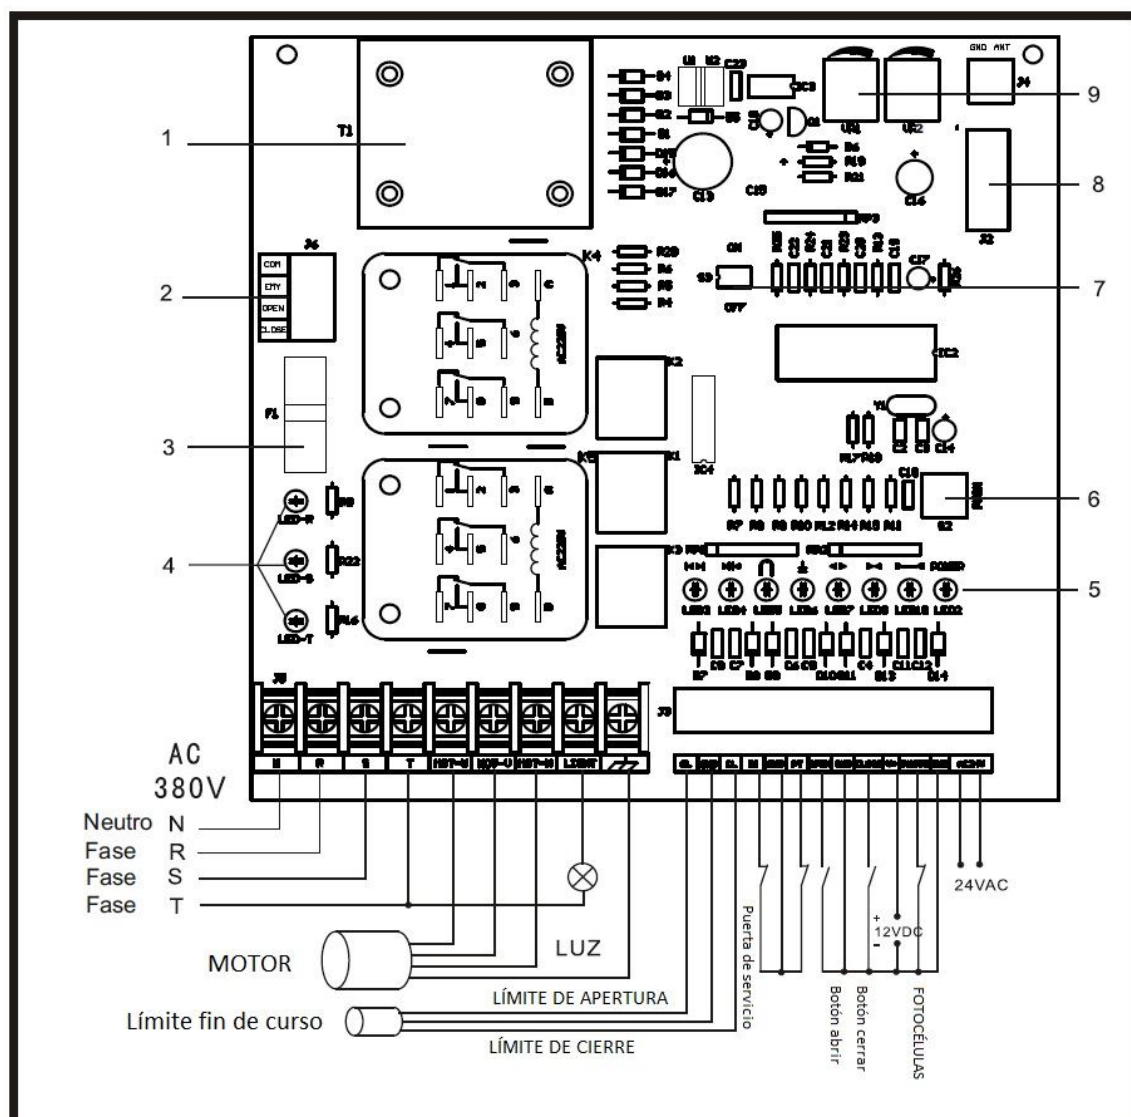

Descripción de la placa principal:


- 1.- Transformador
  - 2.- Botón de conector
  - 3.- Fusible de 2A
  - 4.- LED
  - 5.- LED
  - 6.- Botón de conector
  - 7.- Interruptor DIP
  - 8.- Conector del módulo receptor
  - 9.- Potenciómetro
- Vr1: Potenciómetro de ajuste tiempo de ejecución  
Vr2: Potenciómetro de ajuste tiempo de pausa

Datos técnicos:

Alimentación	3x230V + N
Max. Consumo	2.5A
Alimentación accesorios	AC24V 0.4A max
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~+50°C
Frecuencia	433MHZ

## 2.- Programación de Interruptores DIP

ON

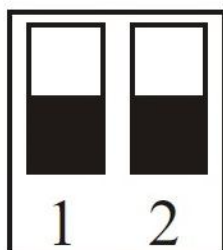

OFF

### DIP1:


ON: Activa el cierre automático. Se puede ajustar el tiempo de retardo al girar el potenciómetro Vr3.

OFF: Desactiva el auto cierre.

### DIP2:

ON: Activa modo hombre presente, el botón debe ser presionado continuamente cuando se cierra la puerta.

OFF: Modo automático

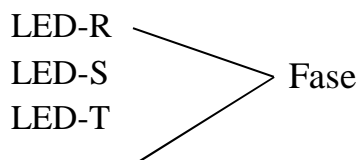

LED 1: Aprendizaje  
LED 2: Energía  
LED 3: Límite de apertura  
LED 4: Límite de cierre  
LED 5:  $\cap$ - Stop

LED 6: Costa neumáticos  
LED 7: Apertura  
LED 9: Cierre  
LED 10: Fococélulas


### 3.- Añadir comandos:

Pulse “APRENDER” durante 1 segundo, LED 1 parpadeará, pulse un botón de añadir en el comando, el LED 1 parpadeará 2 veces, el motor se puso a funcionar: el mando está configurado.


***Nota: el modo de funcionamiento del mando es paso a paso para cada botón.***

### 4.- Eliminar los códigos guardados:

Pulse “APRENDER” durante 8 segundos hasta que el LED 1 parpadee: todos los códigos se han eliminado.

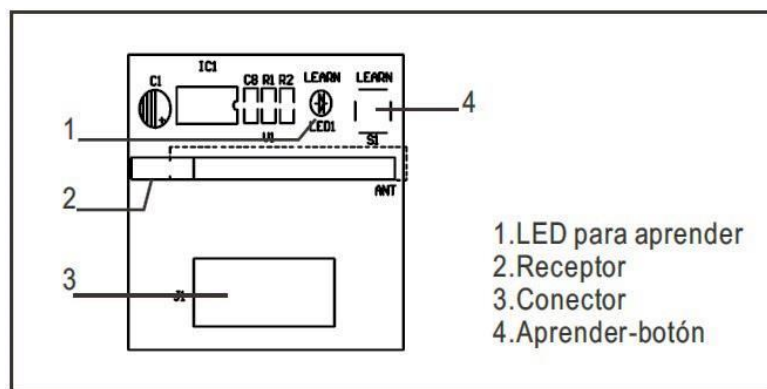

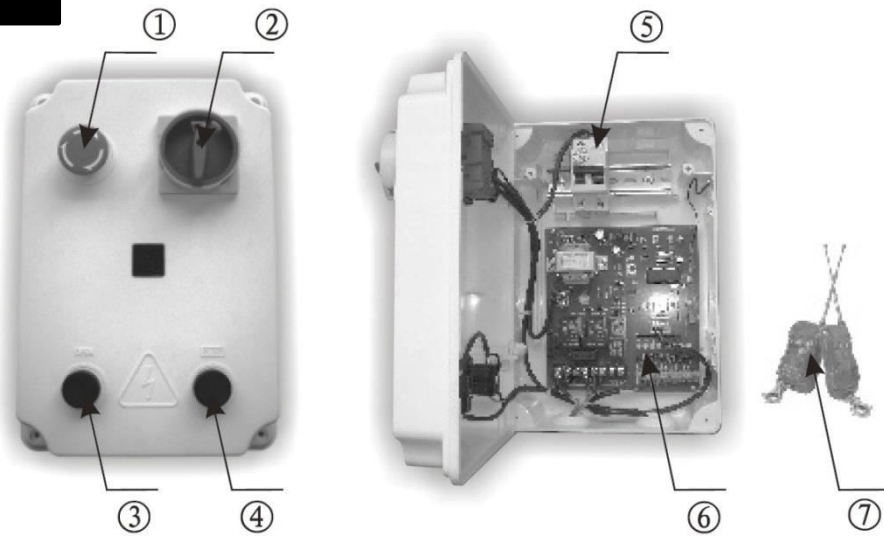


**F**

- 1.- Bouton d'urgence
- 2.- Interrupteur ON/OFF
- 3.- Bouton fermeture
- 4.- Bouton ouverture

- 5.- Disjoncteur
- 6.- Central
- 7.- Télécommande

## SCHÉMA DE LIAISONS À LA CENTRALE

### 1.- Centrale 230VAC:

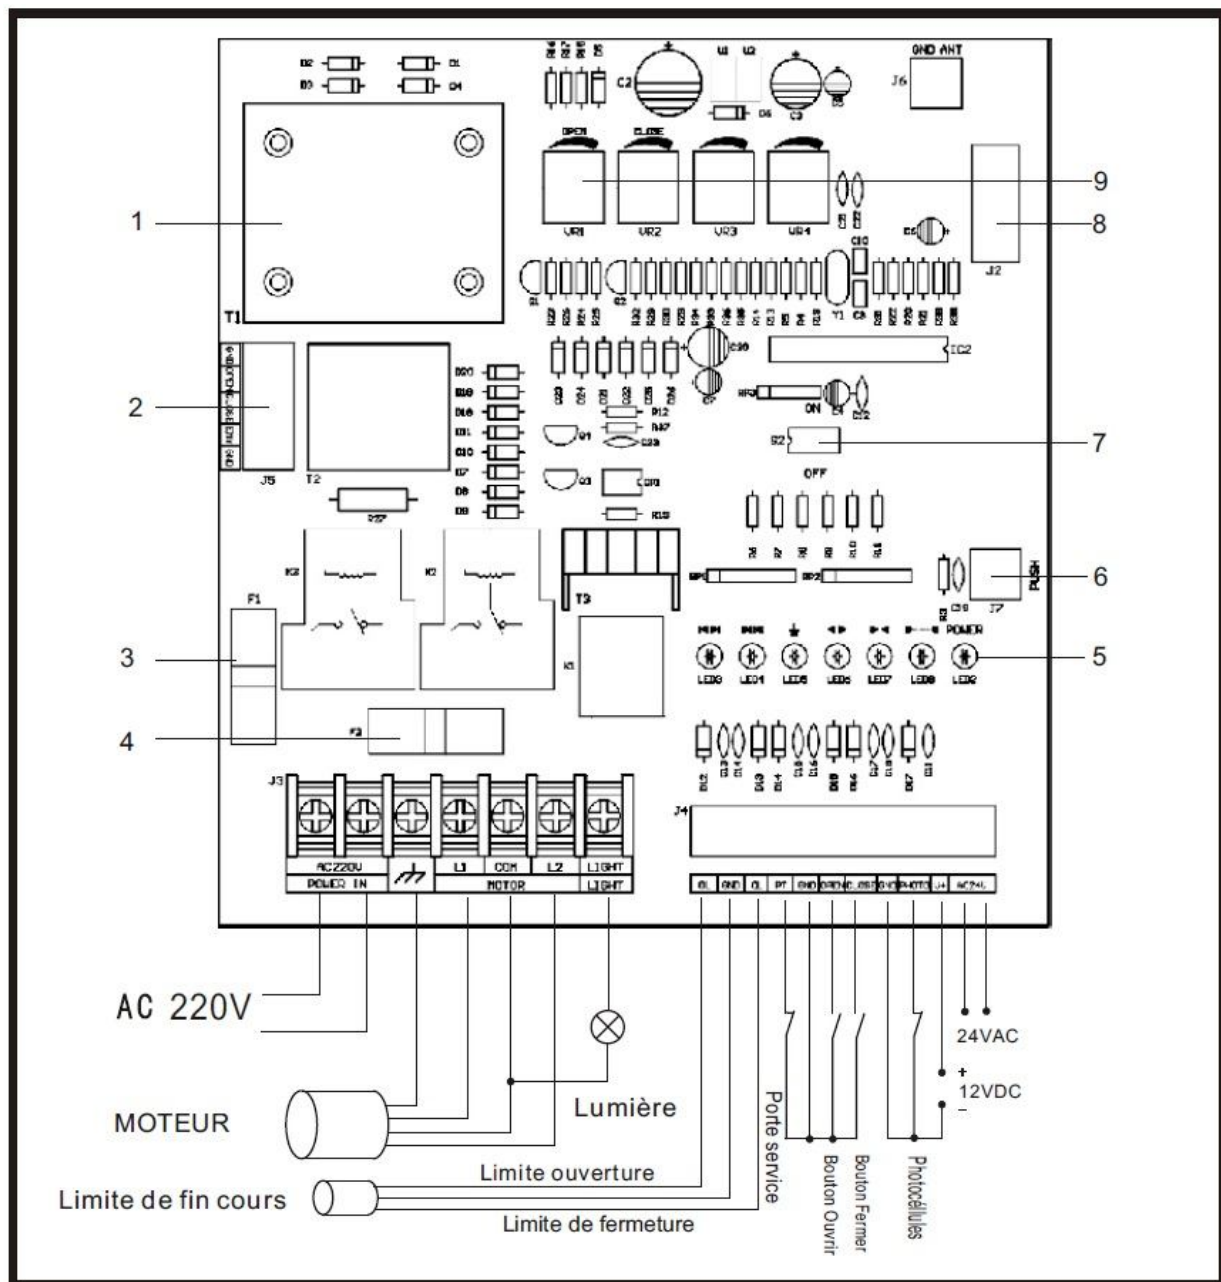

Description de la plaque principale:

- 1.- Transformateur
- 2.- Connecteurs Bouton
- 3.- Fusible de 0.2A
- 4.- Fusible de 8A
- 5.- LED
- 6.- Connecteurs Bouton
- 7.- DIP switch
- 8.- Connecteurs du module récepteur

## 9.- Potentiomètres

Vr1: Potentiomètre pour ajuster la force d'ouverture

Vr2: Potentiomètre pour ajuster la force de fermeture


Vr3: Potentiomètre pour sélectionner le temps de fermeture automatique

Vr4: Potentiomètre pour sélectionner le temps de travail

Datos técnicos:

<b>Alimentation</b>	AC 230V 50HZ
<b>Consommation Max.</b>	3W
<b>Alimentation accessoires</b>	AC24V 0.4A max
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~+55°C
<b>Mode de fonctionnement</b>	Soft start & stop
<b>Fréquence</b>	433MHZ

## 2.- Programation des DIP Switches

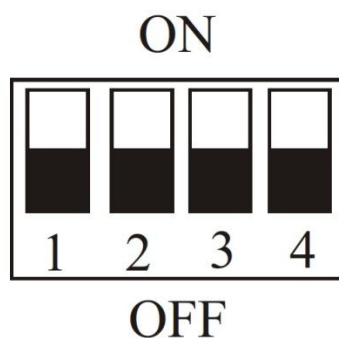

### DIP1:

ON: Active la fermeture automatique

OFF: Désactive la fermeture automatique

### DIP2:

ON: Active le mode Homme présent, le bouton doit être pressé en continu lorsque la porte se ferme

OFF: Mode automatique

### DIP3:

ON: Active détection de la force lorsque la porte trouve un objet dans son chemin celle-là change de direction. La force peut être ajusté, en utilisant les potentiomètres Vr1 et Vr2

OFF: Désactive la détection de la force

**DIP 4:**

ON: Active démarche / arrêt progressif

OFF: Désactive démarche / arrêt progressif

LED 1: Apprentissage

LED 2: Energie

LED 3: Limite ouverture

LED 4: Limite fermeture

LED 5: Côte Pneumatique

LED 6: Ouverture

LED 7: Fermeture


LED 8: Photocellules

**3.- Ajouter télécommandes:**

Appuyez le bouton "LEARN" pendant 1 seconde, le LED1 clignote, appuyez un bouton sur la telecommande à ajouter, le LED 1 clignote 2 fois, le moteur commence à travailler: la télécommande est configuré.

***Note: Le mode de fonctionnement de la telecommande est étape par étape à travers chaque bouton***

1.- Central 400VAC:

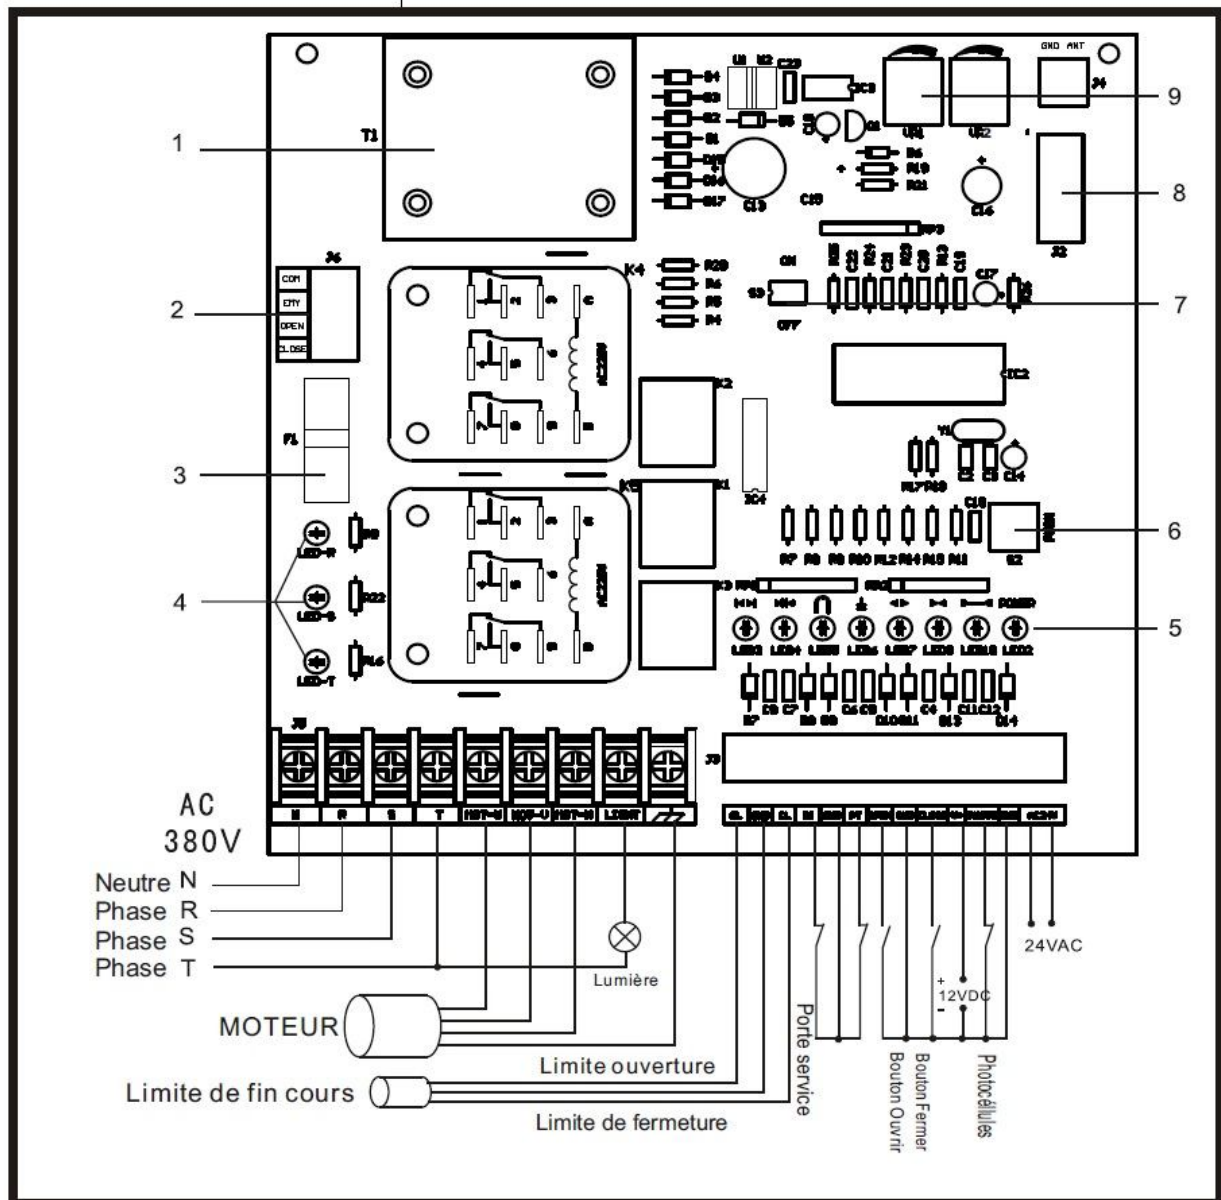

Description de la plaque principale:

- 1.- Transformateur
- 2.- Connecteurs Bouton
- 3.- Fusible de 0.2A
- 4.- LED
- 5.- LED
- 6.- Connecteurs Bouton
- 7.- DIP switch
- 8.- Connecteurs du module récepteur
- 9.- Potentiomètres


Vr1: Potentiomètre pour sélectionner le temps de travail

Vr2: Potentiomètre pour sélectionner le temps de pause

Datos técnicos:

Alimentation	3x230V + N
Consommation Max.	3A
Alimentation accessoires	AC24V 0.4A max
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Fréquence	433MHZ

2.- Programation des DIP Switches

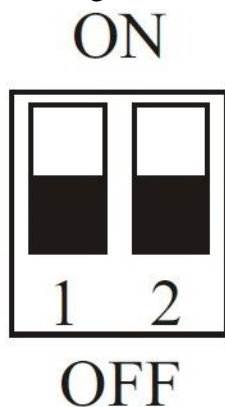

**DIP1:**


ON: Active la fermeture automatique.

OFF: Désactive la fermeture automatique.

**DIP2:**

ON: Active le mode Homme présent, le bouton doit être pressé en continu lorsque la porte se ferme.

OFF: Mode automatique.

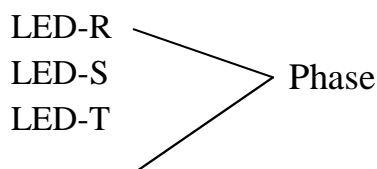

LED 1: Apprentissage

LED 2: Energie

LED 3: Limite ouverture

LED 4: Limite fermeture

LED 5: ∩- Stop

LED 6: Côte Pneumatique

LED 7: Ouverture

LED 9: Fermeture

LED 10: Photocellules


### 3.- Ajouter télécommandes:

Appuyez le bouton "LEARN" pendant 1 seconde, le LED1 clignotera, appuyez un bouton sur la telecommande à ajouter, le LED 1 clignotera 2 fois, le moteur commence a travailler: la télécommande est configuré.

***Note: Le mode de fonctionnement de la telecommande est étape par étape à travers chaque bouton.***

### 4.- Supprimer les codes mémorisés:

Appuyer «LEARN» 8 seconds jusqu'à ce que le LED1 clignote: tous les codes ont été éliminés.

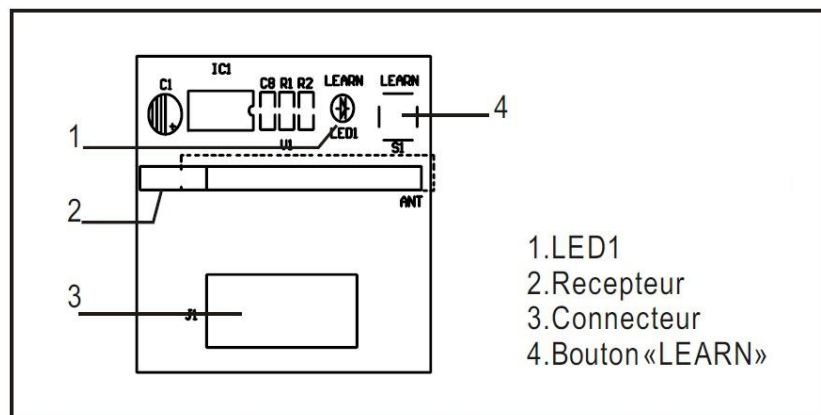



**Carballiño 33, 36645 Valga – Pontevedra (España)**  
**Telf: (0034) 986 556 371 / Fax: (0034) 986 557 867**